
Elektropřístroj s.r.o.
Mezi Vodami 1955
143 04 Praha 4

tel.: + 420 261 106 465
: +420 261 106 342
e-mail: epm@epm.cz ; www.epm.cz


Návod na použití ministykače MC a pomocného ministykače MR.

Upozornění
Montáž, obsluhu a údržbu smí provádět jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. Před uvedením do provozu přezkoušejte, zda napětí v místě použití ministykače odpovídá údajům uvedeným na přístroji.


Rozměry:

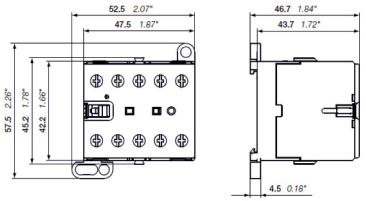


Pracovní poloha:

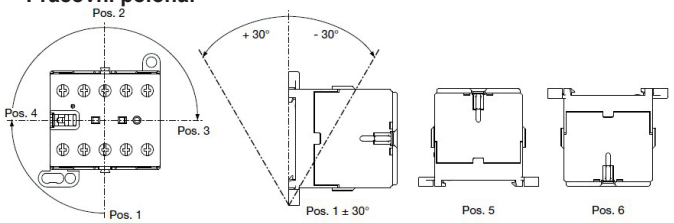


Montáž a demontáž na lištu TH 35 mm:

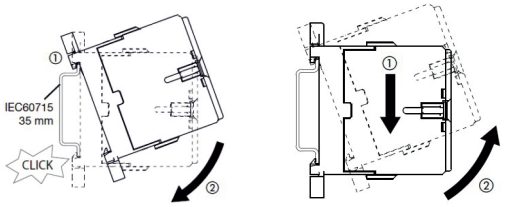


Rozteče otvorů pro montáž na desku:

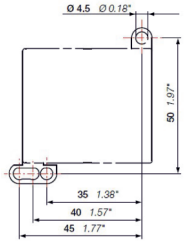

Montáž příslušenství:

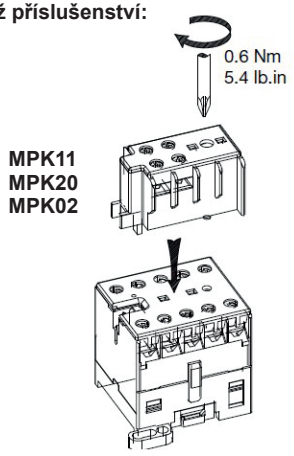

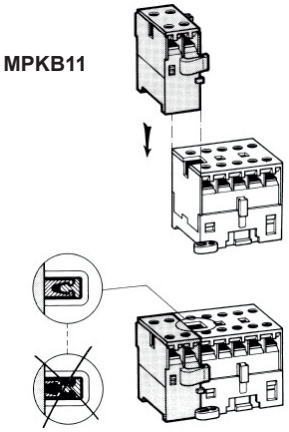

Bloky pomocných kontaktů MPK... a MPKB... nesmějí být použity na ministykači současně.

	M3 0,8 .. 1,1 Nm	5,5 mm	PZ 1	1 nebo 2 x 1,0 .. 4,0 mm²	1 nebo 2 x 1,0 .. 2,5 mm²	1 nebo 2 x 1,0 .. 2,5 mm²	9 mm
	M3 0,8 .. 1,1 Nm	5,5 mm	PZ 1	1 nebo 2 x 1,0 .. 4,0 mm²	1 nebo 2 x 1,0 .. 2,5 mm²	1 nebo 2 x 1,0 .. 2,5 mm²	9 mm


Elektropřístroj s.r.o.
Mezi Vodami 1955
143 04 Praha 4

tel.: + 420 261 106 465
: +420 261 106 342
e-mail: epm@epm.cz ; www.epm.cz


Návod na použití ministykače MC a pomocného ministykače MR.

Značení svorek ministykačů MC..

MC09.10




MC09.01

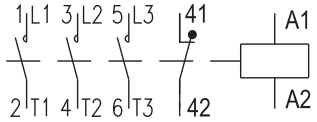


Značení svorek pomocných ministykačů MR..


MR40E



MR22X




MR31X

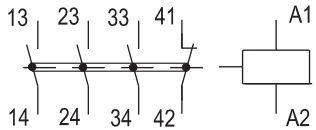

Značení svorek jednotek pomocných kontaktů MPK... MPKB..


MPK20




MPK11



MPK02



MPKB11



G10033