
Distributor: Elektropřístroj s.r.o.
Mezi Vodami 1955
143 00 Praha 4
tel.: + 420 261 106 465
: +420 261 106 342
e-mail: epm@epm.cz ; www.epm.cz

Návod na použití instalačních stykačů typu IKA

Upozornění


Montáž, obsluhu a údržbu smí provádět jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. Před uvedením do provozu přezkoušejte, zda napětí v místě použití stykače odpovídá údajům uvedeným na přístroji.

Rozměry:

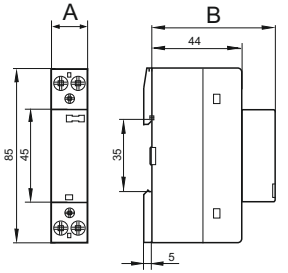


	A	B
IKA20-_ _ IKA225-_ _ IKA232-_ _	17,5	60
IKA20-20-R	17,5	60 + 5
IKA25-_ _ IKA432-_ _	35	60
IKA25-40-R	35	60 + 5
IKA40-_ _ IKA63-_ _	53,5	60

Pracovní poloha:

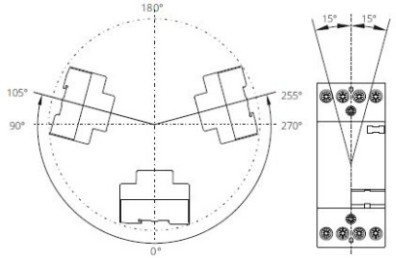


Montáž a demontáž na lištu TH 35 mm:

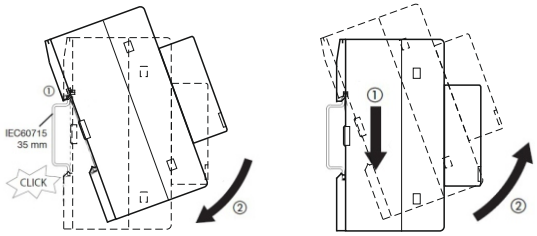


Příslušenství:

IKN02
IKN11
IKN20

Blok pomocných kontaktů

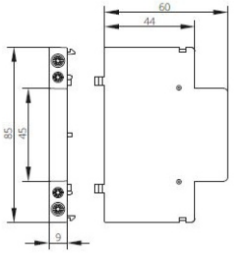

Ventilační modul **IKV**

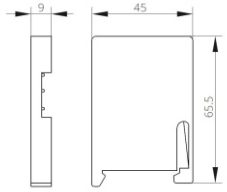

Max. počet stykačů, které lze montovat těsně u sebe:

< 40°C	3
40 .. 55°C	2
55 .. 70°C	1

dále je nutné použít ventilační modul, nebo vytvořit mezeru větší než 9 mm.


								1 mm
IKA20, IKA20 R IKA225, IKA232 IKA25, IKA432		M3,5 1,2 Nm	5,5 mm	PZ 1	1,0 .. 10 mm²	1,0 .. 6 mm²	1,0 .. 10 mm²	9 mm
IKA40, IKA63		M5 3,5 Nm	6 mm	PZ 2	1,5 .. 25 mm²	1,5 .. 16 mm²	1,5 .. 25 mm²	10 mm
IKN a svorky A1 a A2		M3 0,6 Nm	4,0 mm	PZ 1	1 nebo 2 x 1,0 .. 2,5 mm²	1 nebo 2 x 1,0 .. 2,5 mm²	1 nebo 2 x 1,0 .. 2,5 mm²	7 mm

G10041


Distributor: Elektropřístroj s.r.o.
Mezi Vodami 1955
143 00 Praha 4
tel.: + 420 261 106 465
: +420 261 106 342
e-mail: epm@epm.cz ; www.epm.cz

Návod na použití instalačních stykačů typu IKA


Značení svorek:

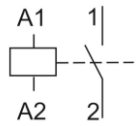


IKA20-10

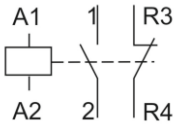


IKA20-11
IKA225-11
IKA232-11

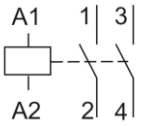


IKA20-20
IKA20-20R
IKA225-20
IKA232-20

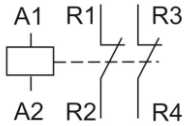


IKA20-02
IKA225-02
IKA232-02




IKA25-04
IKA432-04
IKA40-04
IKA63-04



IKA25-40
IKA25-40R
IKA432-40
IKA40-40
IKA63-40




IKA25-31
IKA432-31
IKA40-31
IKA63-31




IKA25-22
IKA432-22
IKA40-22
IKA63-22


Značení svorek jednotek pomocných kontaktů:




EPM IKN20



EPM IKN11

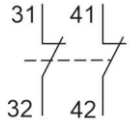

EPM IKN02



Popis poloh přepínače funkce stykače u verzí IKA20-20R a IKA25-40R

V základním nastavení - poloha "**A**" - je spínání řízeno spínačem signálu HDO
Posunutím ovládací páčky do polohy "**0**", lze stykač vypnout a tím odpojit od HDO.
Posunutím ovládací páčky do polohy "**I**", lze stykače jednorázově sepnout. Po obdržení následného signálu HDO stykač přejde opět do režimu automatického řízení.

Všeobecné provozní podmínky

Přístroj je vyroben a schválen v souladu s normami řady EU a jejich ekvivalenty v České a Slovenské republice. Výrobce je držitelem certifikace podle ISO 9001. I přes tuto skutečnost upozorňujeme na rizika možného nebezpečí vyplývajícího z nesprávné manipulace:

- montáž a údržbu musí provádět pouze osoba znalá s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací, která určí podmínky pro bezpečný provoz
- manipulace s výrobkem musí být mimo měření izolovanými hroty prováděna bez napětí
- výrobek nesmí být používán k jiným účelům než je vyroben ani nesmí být svévolně upraven proti typovému provedení
- výrobek nesmí být provozován na jiné napětí, proud a kmitočet, než pro které byl vyroben nebo odborně upraven
- **výrobek je dodáván s povolenými svorkovými šrouby. Při montáži je třeba dotáhnout i šrouby nepoužitých svorek**
- výrobek musí být umístěn a zajištěn tak, aby byla znesnadněna manipulace osobám bez elektrotechnické kvalifikace a zejména dětem
- výrobek nesmí být provozován bez dostatečného krytí proti náhodnému dotyku, vniknutí předmětů, kapalin, při nebezpečí požáru, výbuchu
- výrobek musí být dokonale zajištěn proti znehodnocení prachem, pevnými částicemi a kapalinami při práci v těsné blízkosti (vrtání, sekání, malování a podobně).

Ostatní technické údaje a pracovní podmínky jsou uvedeny v katalogovém listu výrobku.

Záruční podmínky

Výrobce poskytuje záruku 24 měsíců od data převzetí kupujícím ze skladu výrobce. Případnou reklamaci uplatněte v místě prodeje. Reklamovaný výrobek musí být předloženkompletní s neporušeným plombovacím prvkem a s dokladem o koupi. Právo na opravu zůstává i u výrobků, které jsou poškozeny nebo znehodnoceny např. popisy, avšak poškození nesmí mít vliv na řádnou funkci. Záruční i pozáruční opravy zajišťuje dodavatel **Elektropřístroj s. r. o. , Praha 4 - Modřany.**

Likvidace

Přístroje po ukončení životnosti demontovat a uložit do tříděného odpadu. Obaly přístrojů jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu.